



如何開鎖與閉鎖

- 不論您手上的號碼現在是幾號，出廠的原始設定密碼是0-0-0。

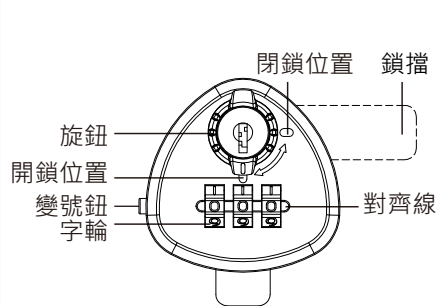


開鎖:

撥動字輪至開鎖號碼，並對準對齊線。
將旋鈕轉至開鎖圖位置。

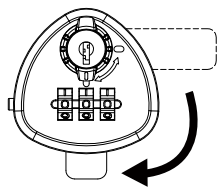

閉鎖:


轉動旋鈕至閉鎖圖位置
並撥亂字輪上鎖。

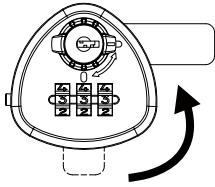


如何設定密碼

- 不論您手上的號碼現在是幾號，出廠的原始設定密碼是0-0-0。


1. 撥動字輪至開鎖號碼0-0-0。
(圖一)

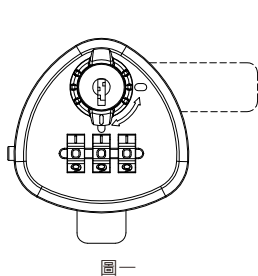

2. 持續下壓變號鈕到底不放手。(圖二)
轉動字輪至您希望設定的號碼。(圖三)
在設定新密碼時，請不要鬆開變號鈕。

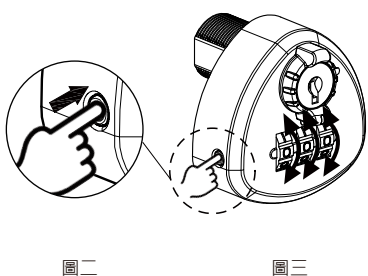


3. 號碼設定完成後，鬆開變號鈕。
現在您的新號碼已設定完成。
(圖四)

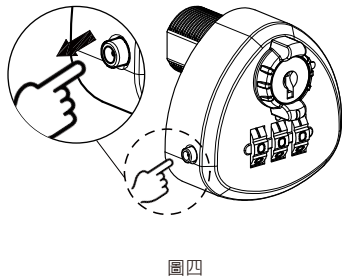


如何找到遺忘的密碼

1. 當旋鈕在閉鎖位置時，插入管理者鑰匙。
(圖五)

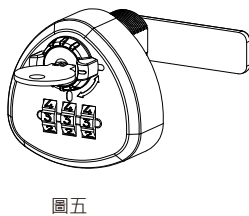


圖五

2. 將管理者鑰匙順時鐘轉動90度。
(圖六)

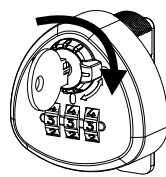


圖六

3. 和緩地由左至右撥動字輪直到字輪停止。
(圖七)

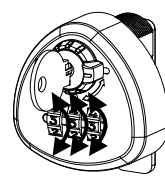

圖七

4. 將管理者鑰匙逆時鐘轉動90度並取出鑰匙。
(圖八)
現在您可以持續使用找到的號碼或是您也可以重新設定新號碼。

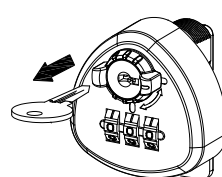


圖八

- 在任何緊急情況下，可使用管理者鑰匙開鎖。
- 請將密碼保存在安全並容易取得的地方，以備不時之需。

** 鎖擋安裝注意事項 **


- 若您是自己將鎖擋鎖固於鎖體上，那麼請確保於鎖擋的前方需設置阻擋物。

1. 安裝鎖擋前，請先確認旋鈕位於閉鎖位置(狀態)。
(圖九)

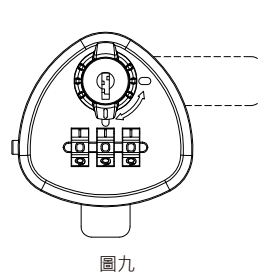

圖九

2. 安裝鎖擋於鎖體時，需於鎖擋前方設置阻擋物，並以順時針方向將鎖擋鎖固於鎖體上。
(圖十)

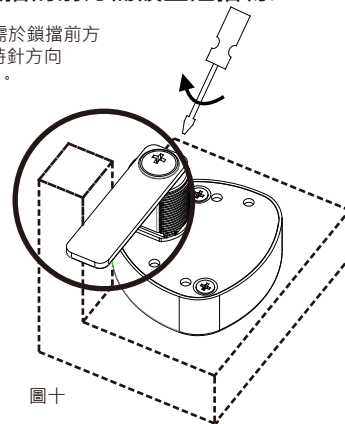

圖十