

HB 自動油壓鉸鏈安裝說明書

一、鉸鏈分辨


- 1、彈簧鉸鏈中軸上有一顆固定螺絲
- 2、承重鉸鏈上無螺絲
- 3、油壓鉸鏈底部蓋子有調速標籤



彈簧鉸鏈




承重鉸鏈

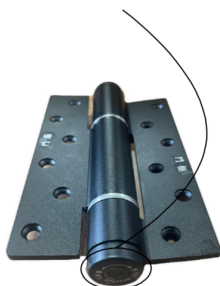

油壓鉸鏈

二、注意事項

門扇端固定於門片

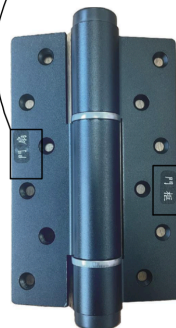

門框端固定於門框

彈簧鉸鏈


裝好前禁拆
裝好後拆出



三、鉸鏈安裝順序


根據門片的規格選擇對應型號的鉸鏈，安裝位置和順序如下圖所示。

HB-50

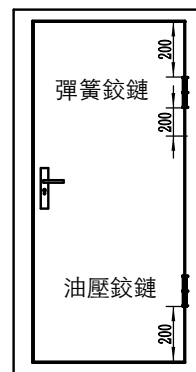

門重 ≦ 50kg
門高 ≦ 2000mm
門寬 ≦ 800mm

HB-70

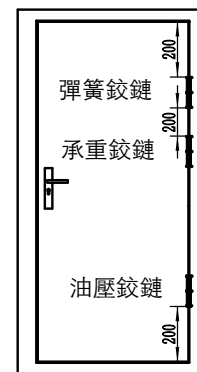

門重 ≦ 50-70kg
門高 ≦ 2200mm
門寬 ≦ 900mm


HB-90



門重 ≦ 70-90kg
門高 ≦ 2400mm
門寬 ≦ 1000mm


四、開槽鑽孔

在門框及門片上雙邊開槽，或門片上單邊開槽，尺寸如右圖示，槽必須開正、開平，上下槽位置、深度要一致，再根據鉸鏈的安裝孔位鑽 $\phi 3 \times 30$ 的底孔。

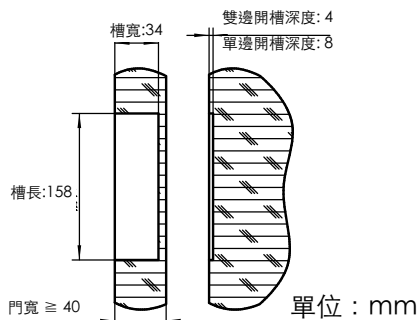

五、安裝鉸鏈/拆螺絲


按照安裝順序將鉸鏈固定在門上，三只鉸鏈需在同一中心線上。安裝好後拆出彈簧鉸鏈軸上的十字固定螺絲，嘗試開關門片，開關應順暢無明顯摩擦、無噪音。

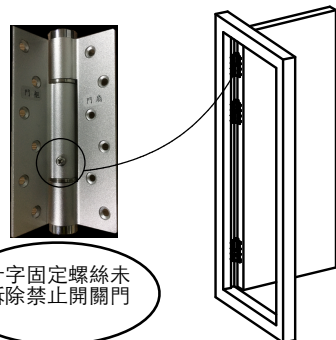


十字固定螺絲未拆除禁止開關門

六、調整關門速度

1. 首先打開油壓調整蓋子(磁鐵吸住，可直接取出)
2. 根據指示方向用一字起子，調整關門速度。

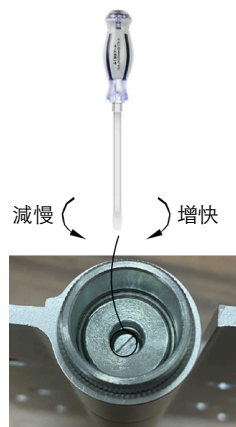

七、功能及效果圖

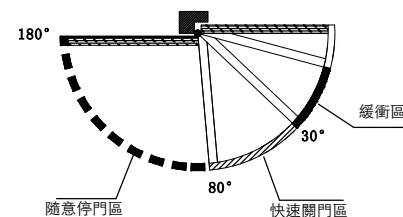

八、注意事項

1. 開門時應有一定的開門角度($>45^\circ$)，防止關門撞傷
2. 本產品具備自動緩慢關門功能，切勿將正在緩慢自動關門的門片強制快速關上，以免產品發生故障。
3. 由於風力、密閉氣壓可能暫時影響關門效果，不屬於功能失效！
4. 長期使用後要檢查安裝螺絲是否鬆動，有鬆動應即時鎖緊。
5. 安裝時勿敲擊、焊接鉸鏈。

