



地板螺絲位置

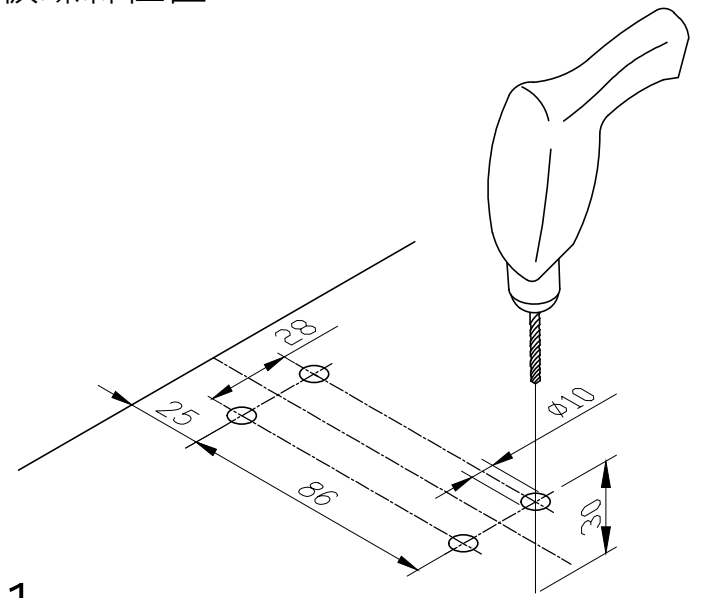


b1

置入膨脹螺絲

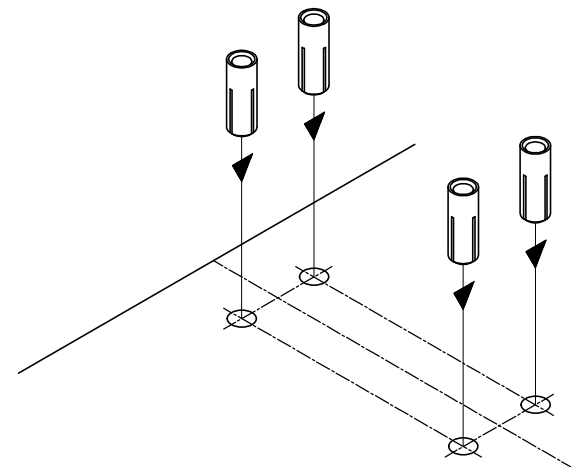


b2

底座鎖上螺絲

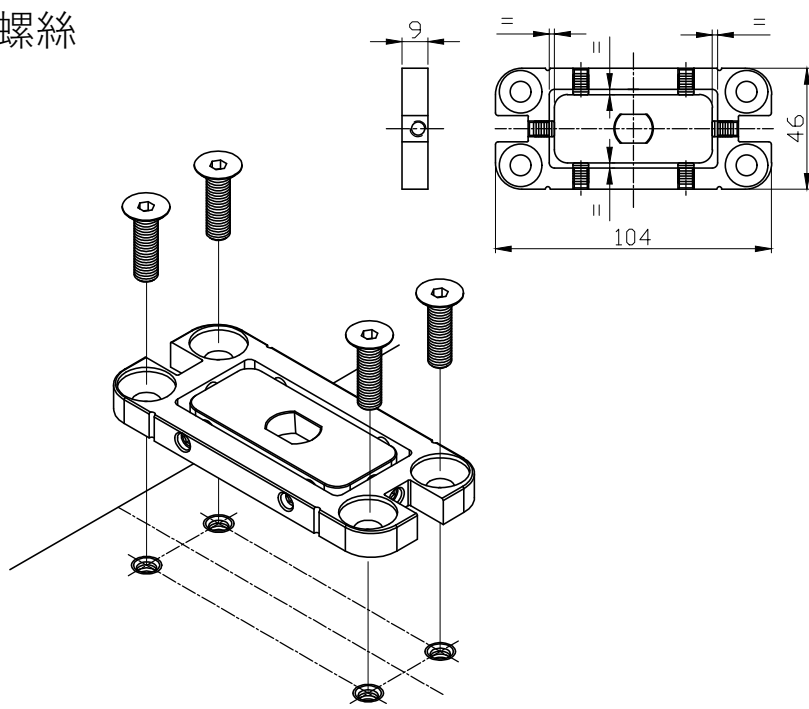


b3

對準底座軸芯置入本體

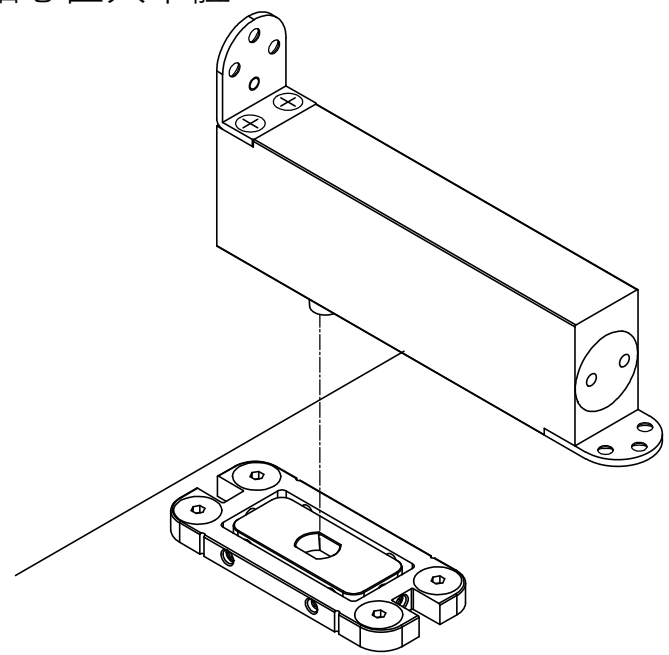


b4

將本體轉向(如圖示)

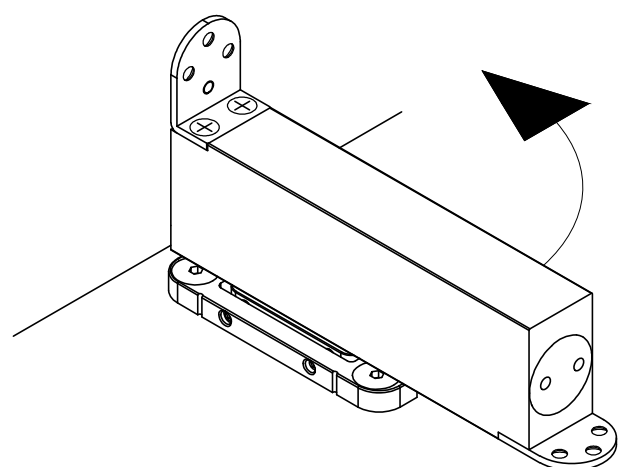

b5

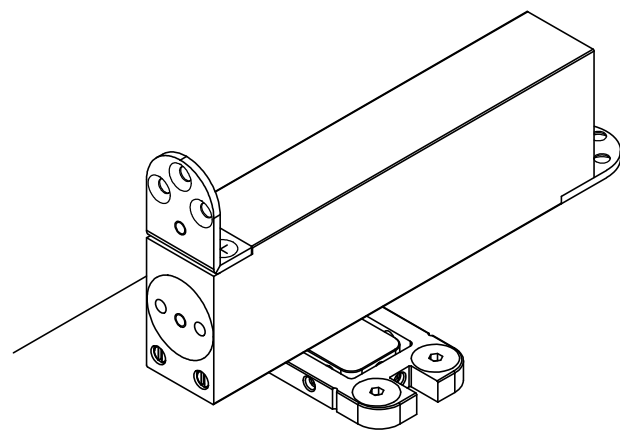

b6

